

Fig 1. – original spanttegning og lister.

SOFbyg - spanter

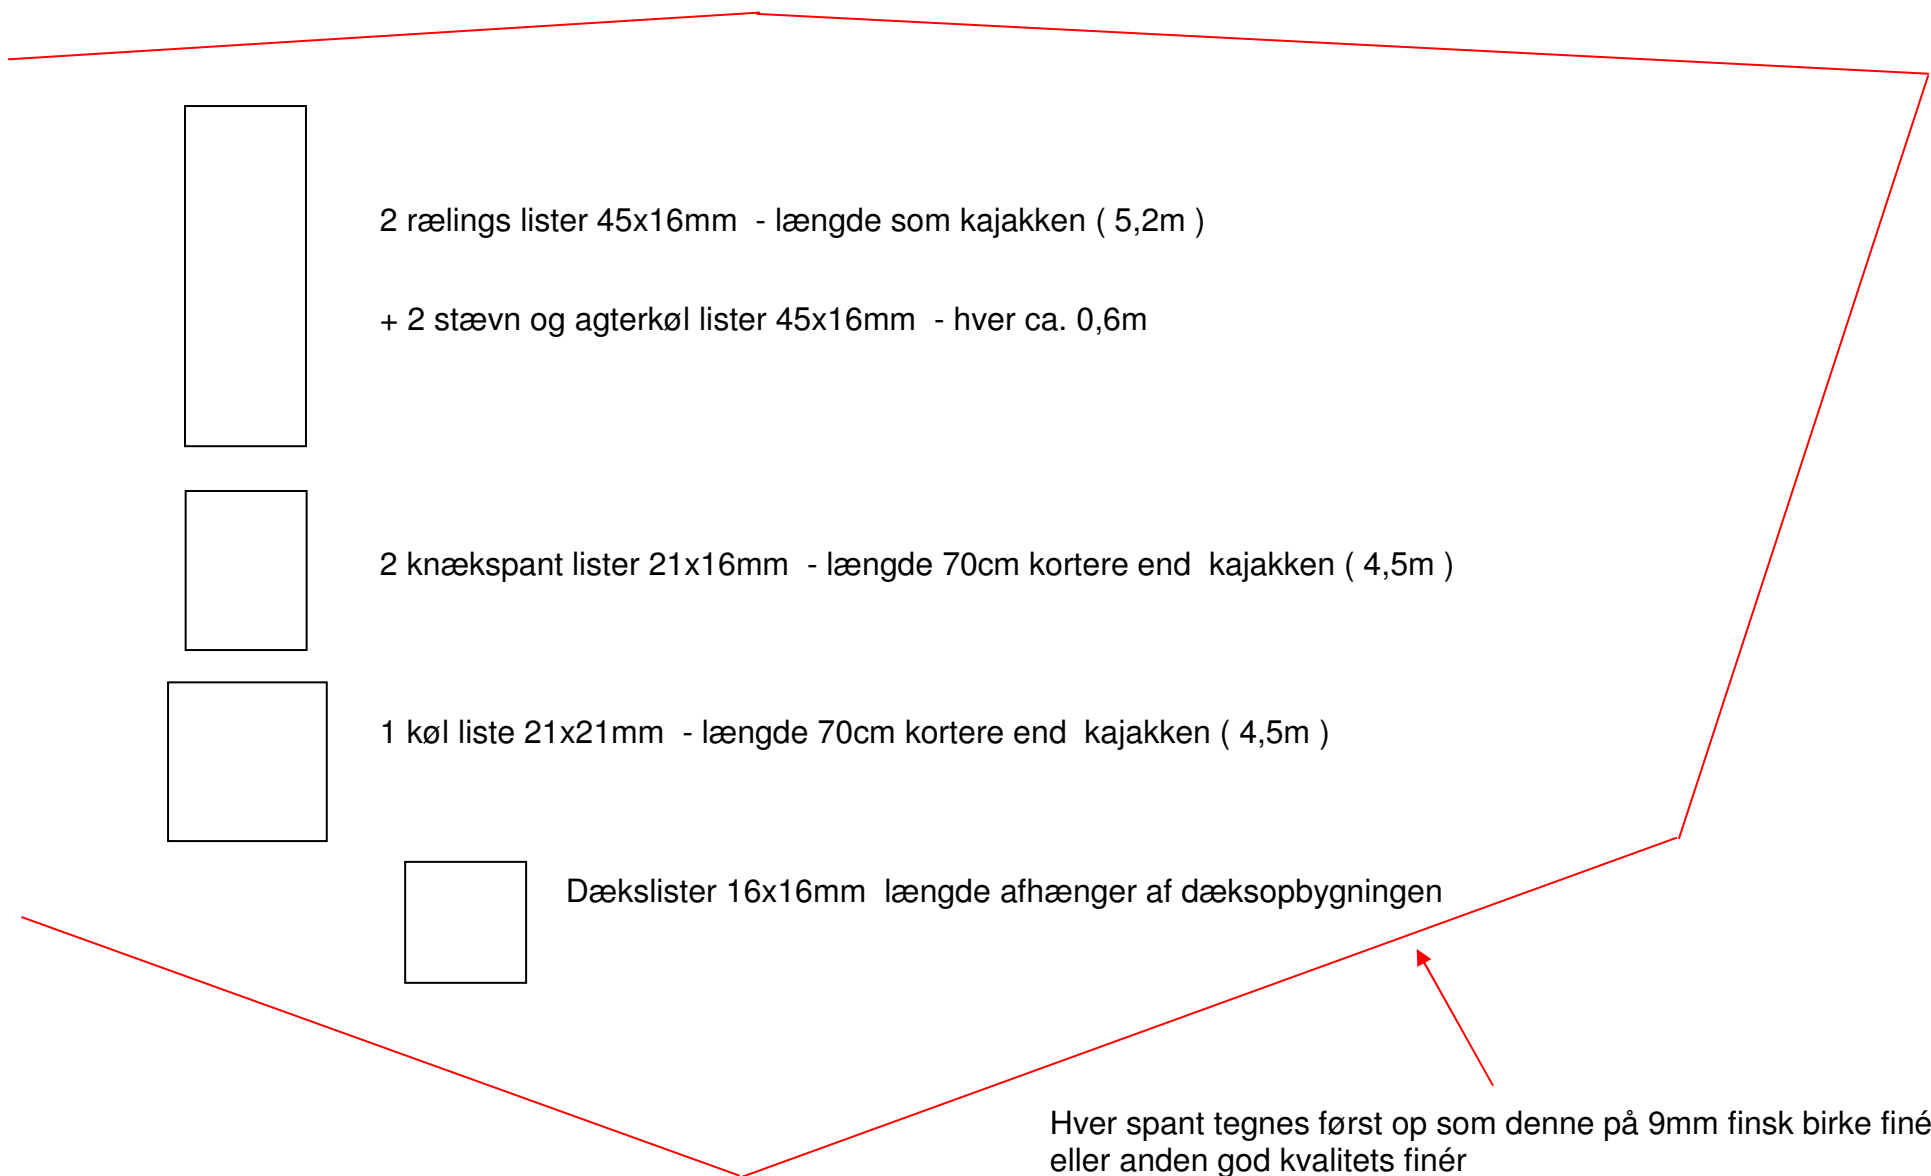


Fig 2. – Listeprofiler indtegnes



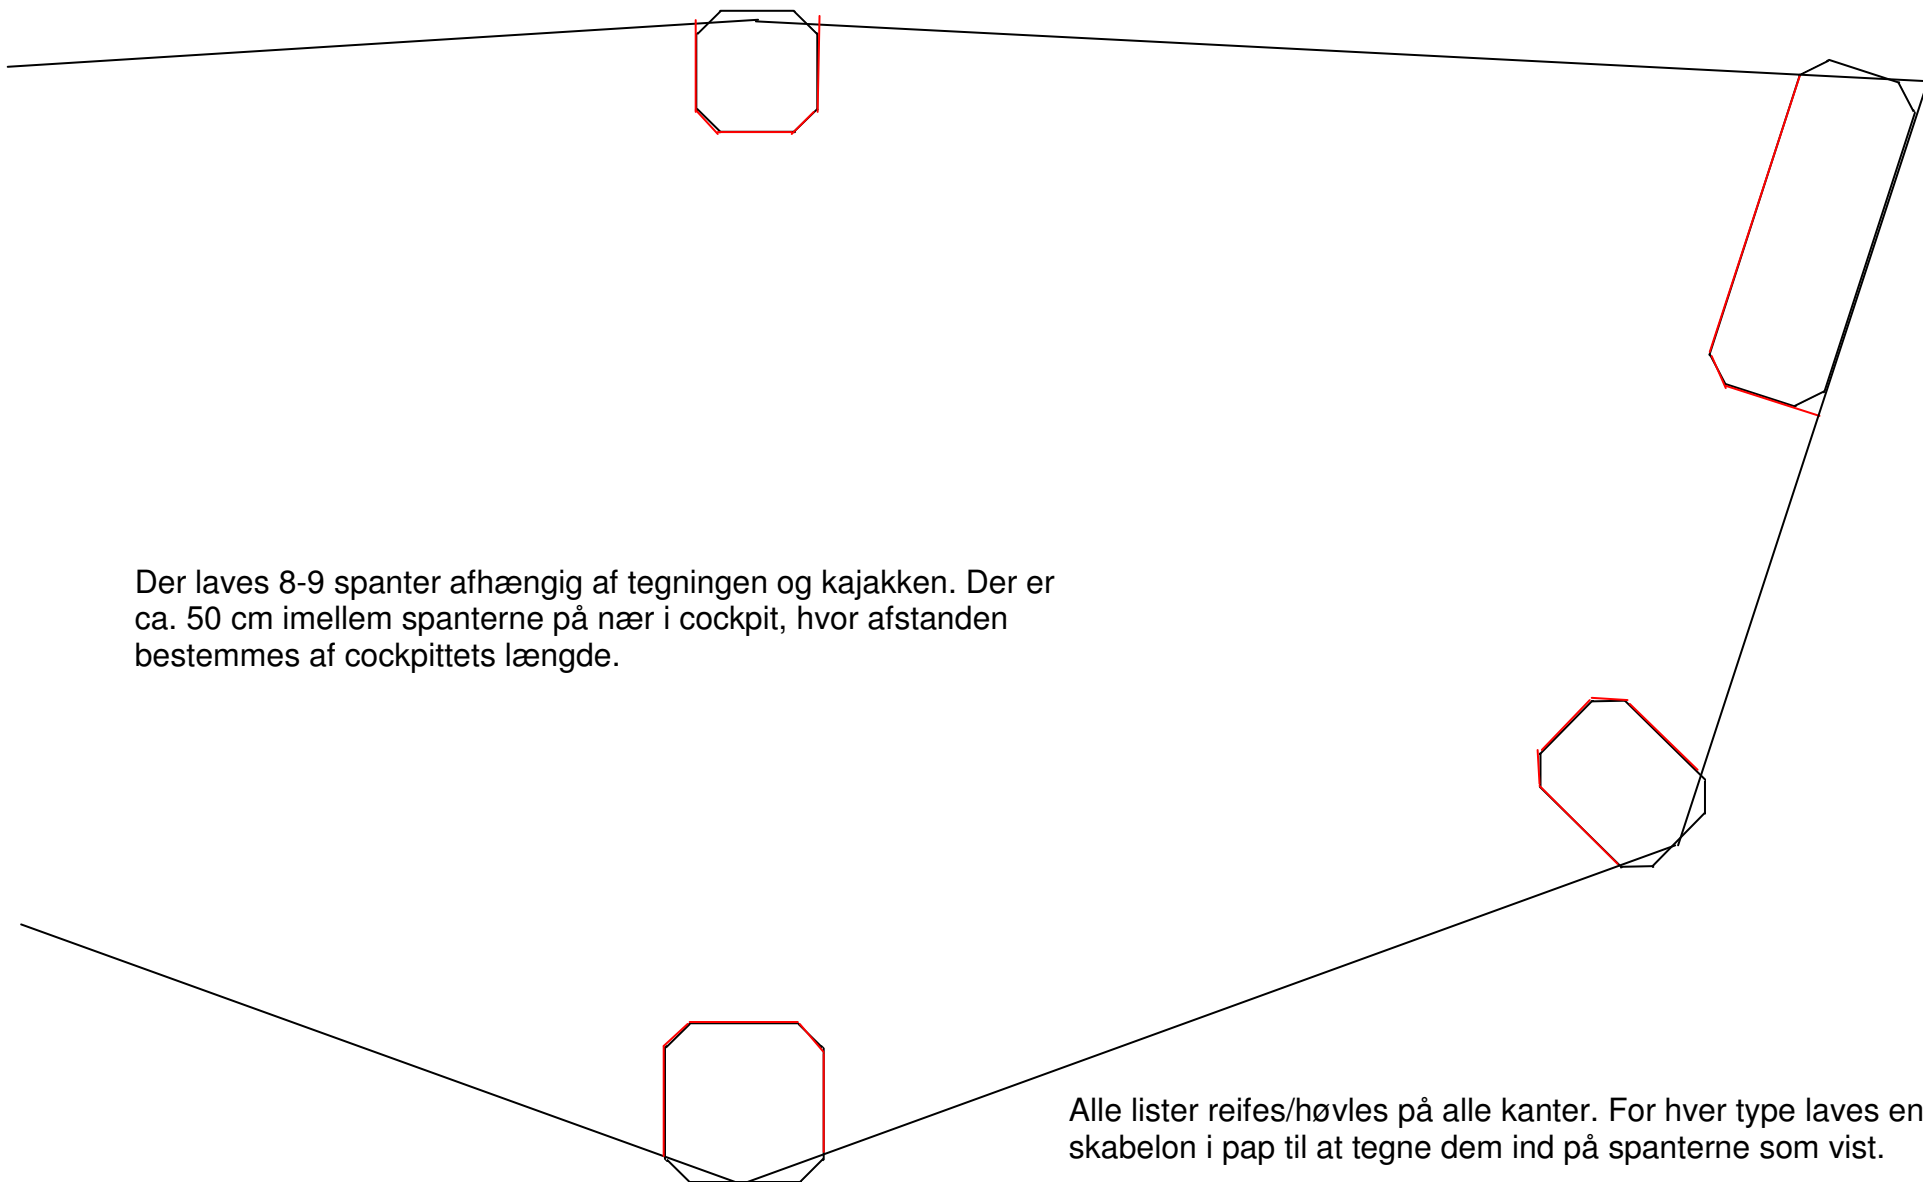


Fig 3. – Spantetegningen færdiggøres

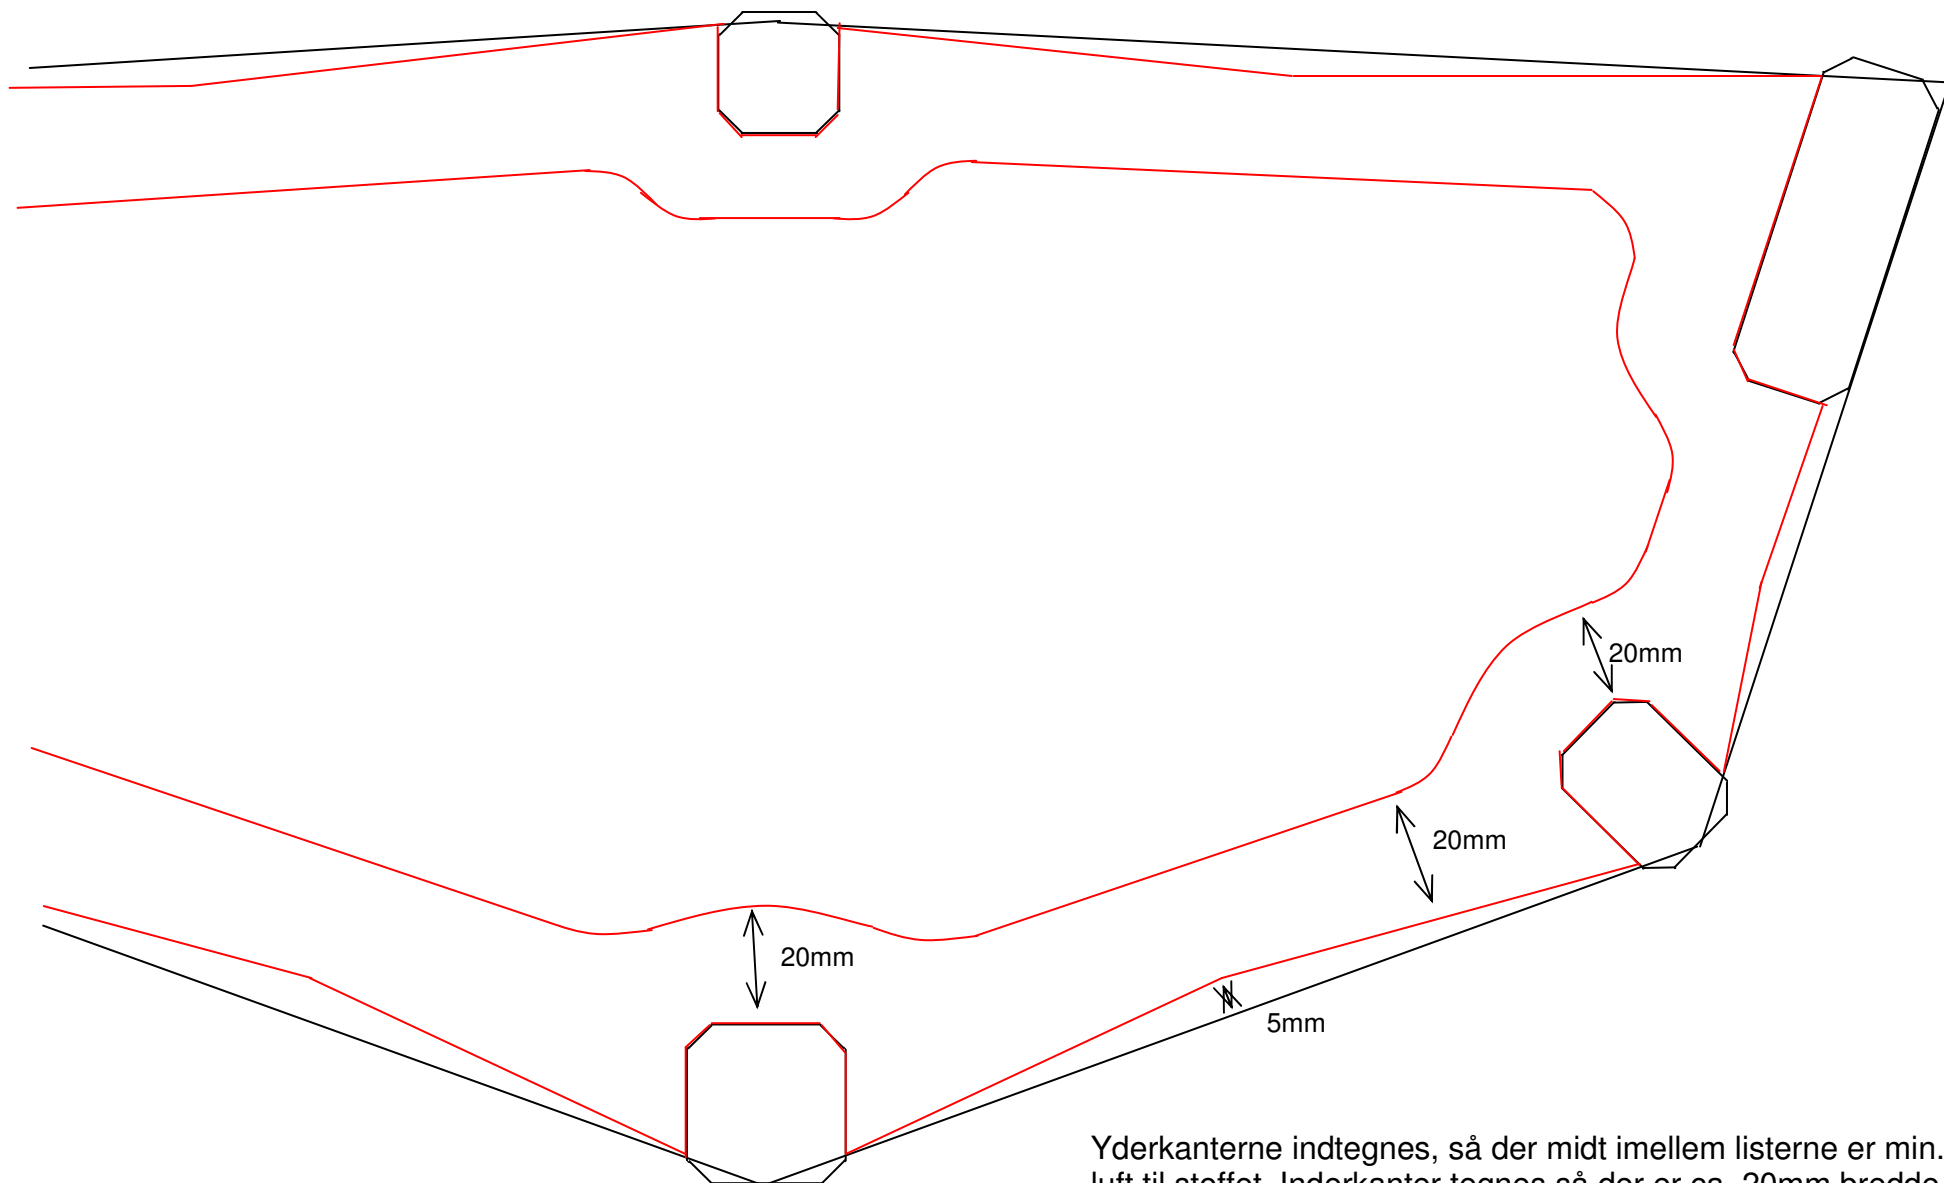

Yderkanterne indtegnes, så der midt imellem listerne er min. 5mm luft til stoffet. Inderkanter tegnes så der er ca. 20mm bredde alle steder også rundt om listerne. Dette kan gøres på frihånd.

Fig 4. – Spanterne saves

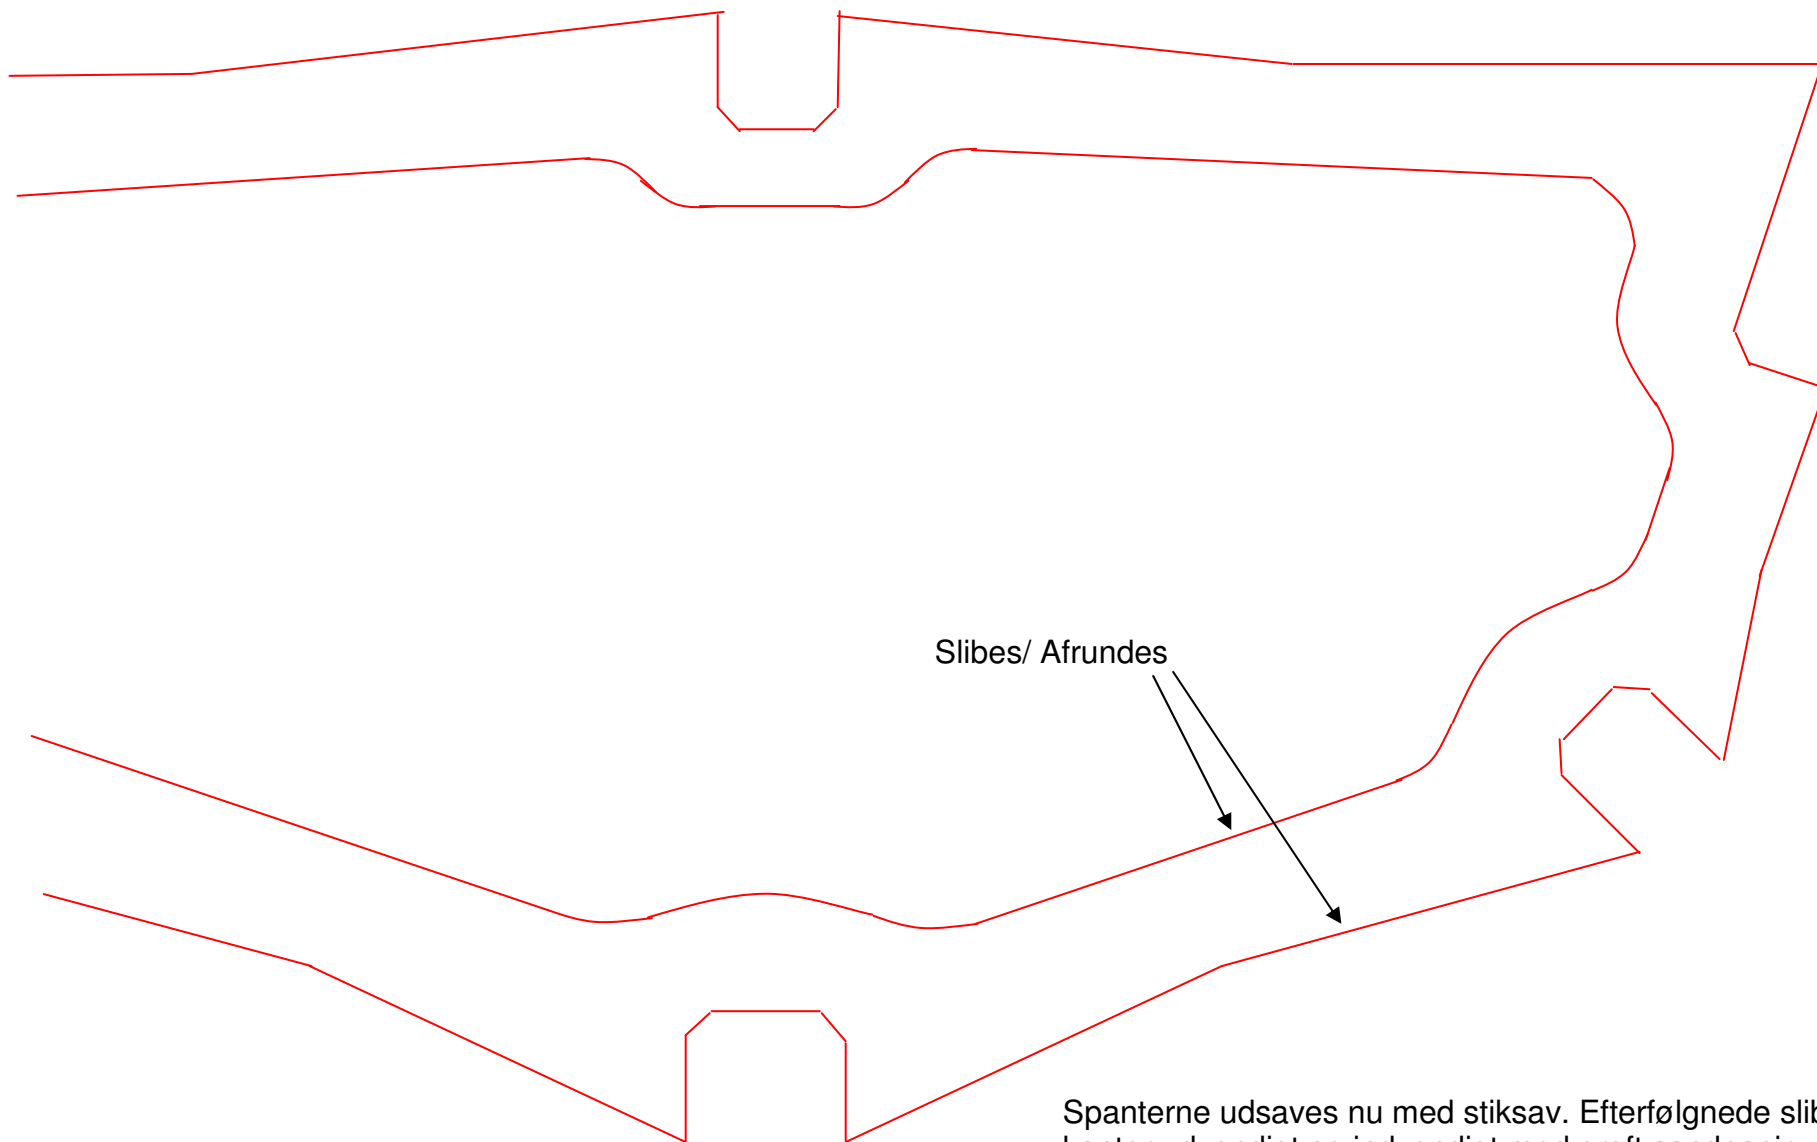

Slibes/ Afrundes

Spanterne udsaves nu med stiksav. Efterfølgende slibes alle kanter udvendigt og indvendigt med groft sandpapir.